

MITSUBISHI OUTLANDER 2013- SKYDDSGALLER



FÖR PLACERING MELLAN BAKSÄTETS RYGGSTÖD OCH TAKET Artnr: 40514

MONTERINGSANVISNING:


Bilens original insyns skydd kan användas tillsammans med detta galler

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i den inre listen samt gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:4b (ca 17cm) 2
- Rattmutter M8 2

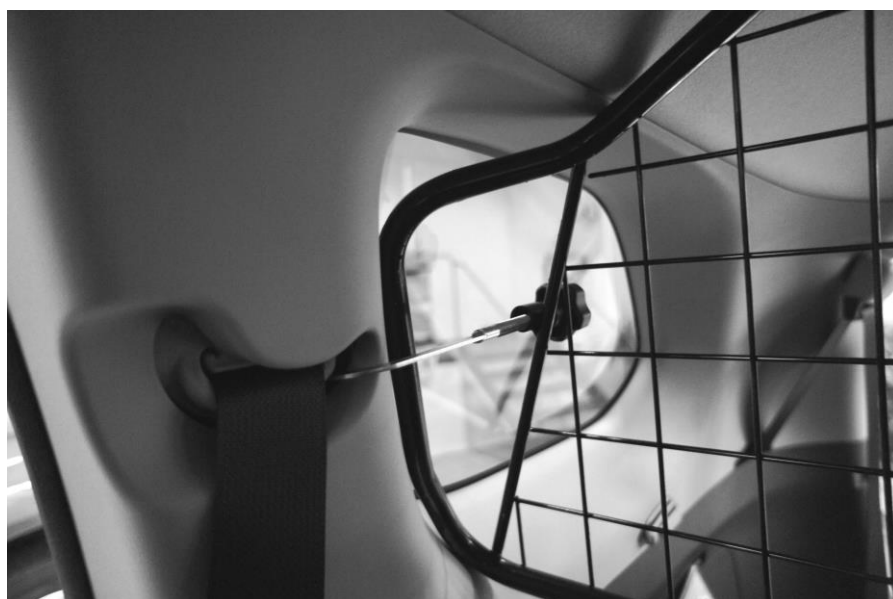

ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

Generell bild på krokarna för att se användningsområde

