

KIA SPORTAGE 2016- SKYDDSGALLER

ANPASSAT ÄVEN FÖR BIL MED PANORAMATAK

Artnr: 40588



MONTERINGSANVISNING


- Demontera hatthyllan.
 - Fäll fram baksätets ryggstöd samt demontera de yttre nackkuddarna.
 - Placera nu gallret på ryggstödet enl. bild.
 - Tryck tillbaka nackkuddarna så detta låser fast gallret.
 - Fäll tillbaka ryggstöden till dess rätta läge.
 - Spänn fast gallret med hjälp av spännbanden i gallrets nedre rör och i lastöglorna som är placerade på ryggstöden enligt ringen på bild.
- Överflödigt band kan klippas av eller viras runt gallrets nedre rör

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Skyddsgaller kan ej sitta kvar om ryggstöden ska fällas.

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L:70cm 2

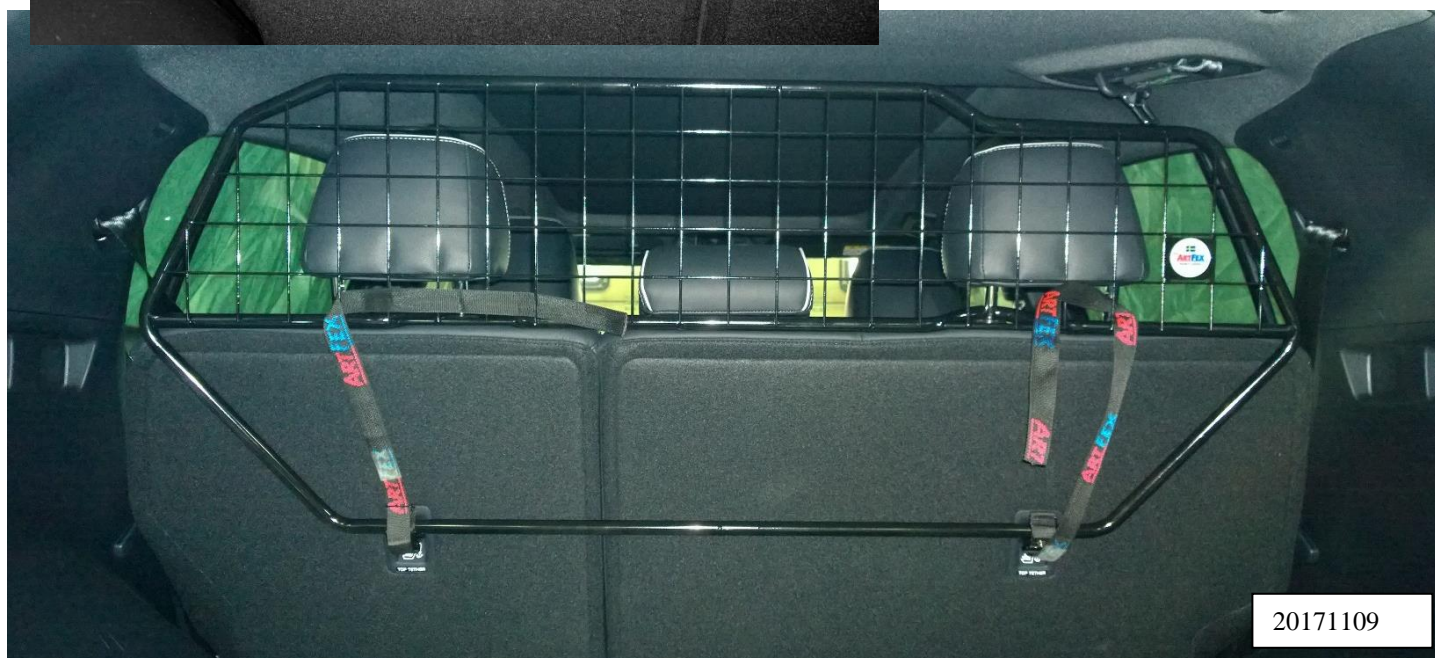

20171109