

# OPEL COMBO TOUR & KOMBI 2011- FIAT DOBLO 2010- SKYDDSGALLER

Art.nr: 40591

För montering vid C-stolpe



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER


**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilens takstolpar.
- Haka fast krokarna underifrån i säkerhetsbältets infästning enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Krok 40b ( ca 15cm) 2
- Rattmutter M8 2

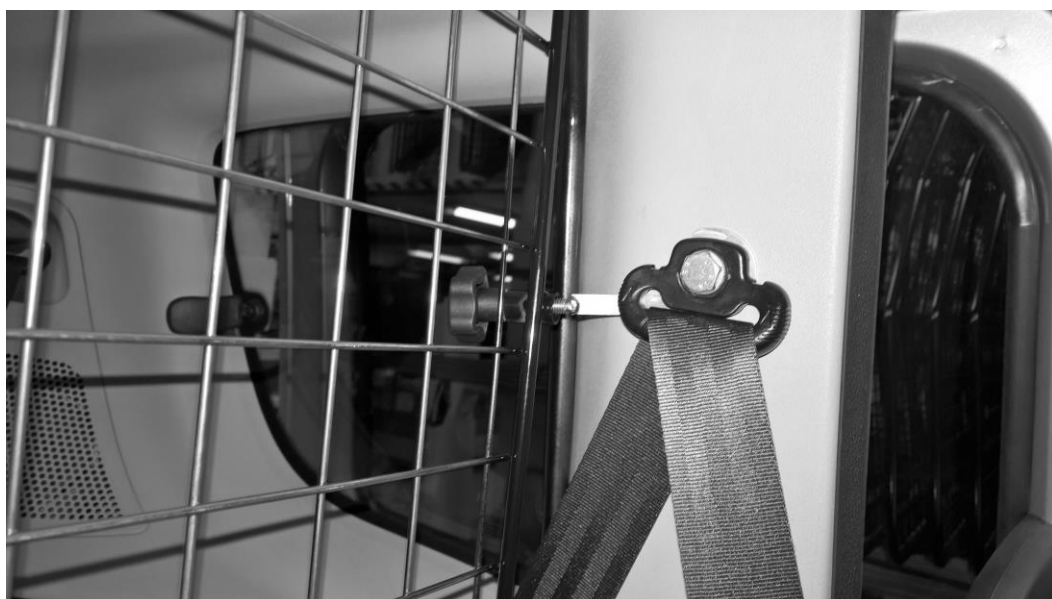

20171109