


TESLA Y generation I SKYDDSGALLER art nr 40740

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
(kan vara förmonterade från Artfex)
- Fäll ned baksätets ryggstöd, detta enbart för att underlätta monteringen.
- Placera gallret på plats i bilen "vilandes" mot bilens C-stolpar.
- Centra gallret, för spännremmarna genom bilens surrningsöglor samt genom gallrets nedre rör, drag åt.
- Bild 1 visar spännremmens fastsättning från baksätets håll.
- Fäll tillbaka ryggstödet.

MONTERINGSDETALJER:

- Spännremmar L.130cm 2
- Utvändig Plugg UKB 16 2 (kan vara förmonterade från Artfex)

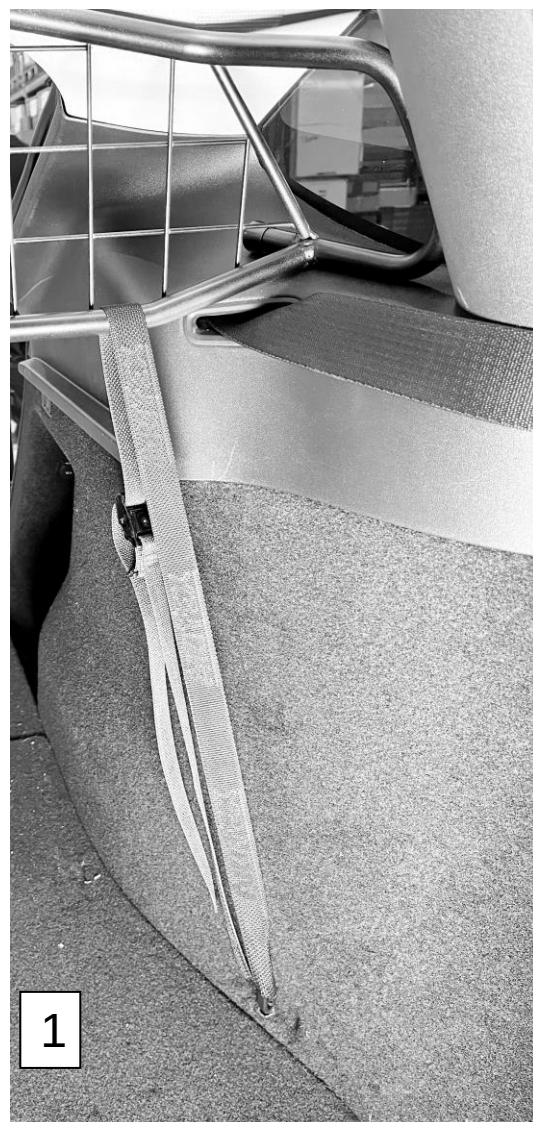

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

