

VOLKSWAGEN T-ROC

Generation 1 2017-2025

Skyddsgaller Artikel nr: 40745



ORIGINAL INSYNSSKYDD ÄR
KOMPATIBELT MED DETTA GALLER


MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskydd som kan åter monteras när galler är på plats.
- Ta bort de yttre nackkuddarna på baksätet.
- För att kunna genomföra monteringen måste man fälla fram baksätets ryggstöd helt så det ligger an mot sitsen i baksätet. Se bild 1.
- "Lägg" gallret på plats enligt bild 1.
- Montera åter nackkuddarna på ryggstödet. Nackkudden sätts tillbaka på vanligt sätt men går liksom genom "röröglan" på gallret.
- Fäll upp ryggstödet se till att det låser fast i ryggstödet låsbyglar.
- Dra fast med remmarna i gallrets nedre ramrör samt i ryggstödens "top tether" fästen. Se bild 2

MONTERINGSDETALJER:

- Spännrem Längd 30cm 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån se bild 2

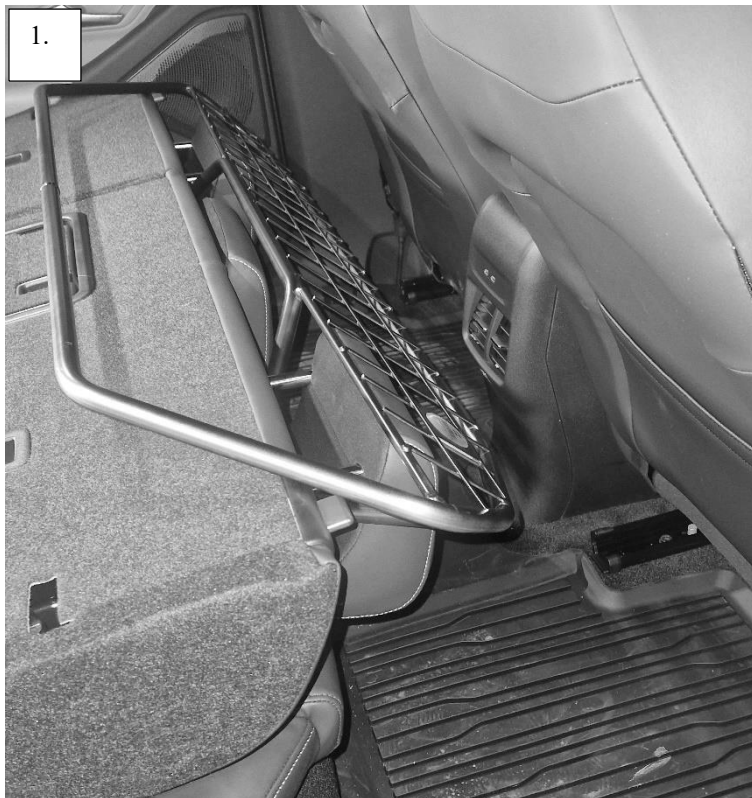

****Bild 1: "Lägg" gallret på plats – här ser man tydligt att den nedre delen på gallret har mellanrum mellan rörkonstruktion och ryggstöd – gallrets position måste vara i den här vinkeln för att kunna montera tillbaka nackkuddarna. Fortsätt därefter med punkt 5 & 6 enligt anvisningen.**



EAN 7340133902851
Lanserad 20251029

PDF senast uppdaterad 20251029
(115/11/40)

P:79