

# **ARTFEX**

## **HUNDBUR**



- SMALL art nr 10001  
dj:670 hö:500 br:423
- MEDIUM art nr 10002  
dj:830 hö:675 br:495
- MEDIUM BRED art nr 10004  
dj:830 hö:675 br:653
- LARGE art nr 10003  
dj:920 hö:725 br:653

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK  
"SMALL" Artikel nr:10001**

Toppskiva 312x385mm.	1 st
Golvskiva 385x660mm.	1 st
Plant sidostycke 647x498mm.	1 st
Kupat sidostycke 647x498mm.	1 st
Dörr främre 470x365mm.	1 st
Dörr bakre 470x365mm.	1 st
Gängad stång M8x 368mm.	2 st

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK  
"MEDIUM BRED" Artikel nr:10004**

Toppskiva 447x517mm.	1 st
Golvskiva 615x805mm.	1 st
Plant sidostycke 800x675mm.	1 st
Kupat sidostycke 800x675mm.	1 st
Dörr främre 640x590mm.	1 st
Dörr bakre 640x590mm.	1 st
Gängad stång M8x 577mm.	2 st

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK  
"MEDIUM" Artikel nr:10002**

Toppskiva 366x447mm.	1 st
Golvskiva 455x805mm.	1 st
Plant sidostycke 800x675mm.	1 st
Kupat sidostycke 800x675mm.	1 st
Dörr främre 640x440mm.	1 st
Dörr bakre 640x440mm.	1 st
Gängad stång M8x 431mm.	2 st

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK  
"LARGE" Artikel nr:10003**

Toppskiva 517x517mm.	1 st
Golvskiva 905x615mm.	1 st
Plant sidostycke 900x725mm.	1 st
Kupat sidostycke 900x725mm.	1 st
Dörr främre 690x605mm.	1 st
Dörr bakre 690x605mm.	1 st
Gängad stång M8x 577mm.	2 st

**Skrusats för 10001, 10002, 10003 & 10004:**

Monteringsanvisning	1st
Insatshylsa LB 1612826S	8 st
Låsplåt	1 st
Gasfjäder nr.10 beige / grå	1 st
Lås WL290	1 st
Hattmutter M8	4 st
Spårmutter M6/16	10 st
Insexskruv M6 x 12	10 st
U-bygel 4,38x40 cc.32	1 st
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2 st
Insexnyckel 31.-463161	1 st
Spännband	2 st



Hunden på första sidan är ca 25cm hög i manken och står i en bur av storlek Small.  
(monteringsanvisningen är uppdaterad 20200423)

# Monteringsanvisning Artfex Hundbur

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida [www.artfex.se](http://www.artfex.se) men även på Youtube sök på Artfex alternativt använd denna länk <https://www.youtube.com/watch?v=5xhGALirnw>



1. Montera ihop golvskena (mönstrad sida uppåt) och sidostycket.

Golvskenan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn.

Skrubar från undersidan, svart insexskruv och försänkt silverfärgad spärrmutter, och från ovasidan. Skruva fast men drag ej åt

Montera även toppskivan även den med mönstrad sida uppåt


Toppskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. Skruva fast men drag ej åt

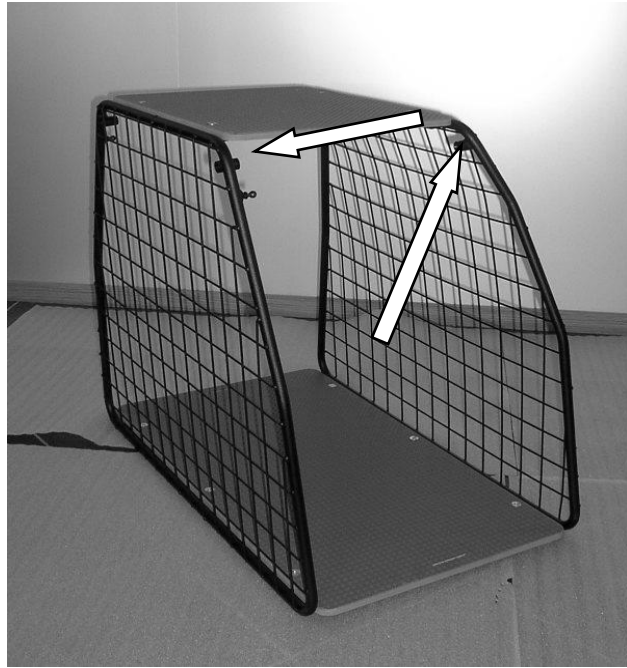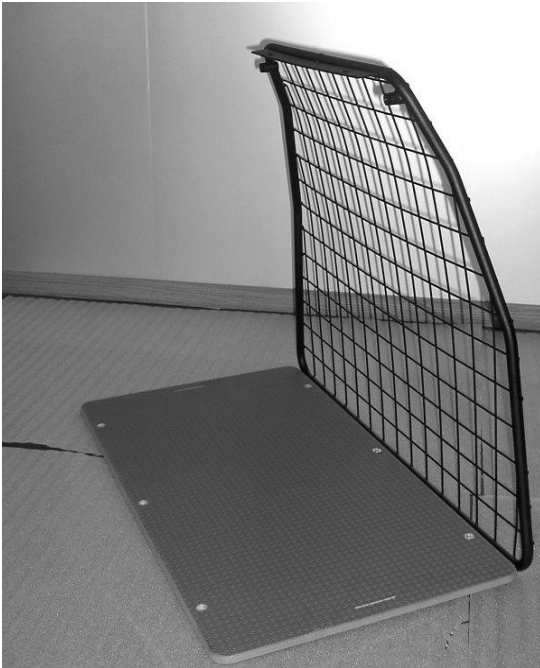

2. Tryck i en insatshylsa i varje rör ände på dörrarna. 4st. Se bild till vänster

3. Tryck även i insatshylsa på insidan på både den raka och välvda sidostyckena. 4 st.

Se bild upp till höger eller bild ner nedan.

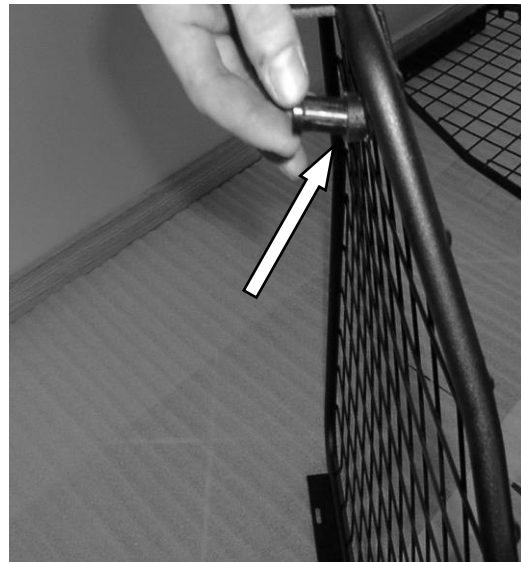

#### 4. Dörrmontering:

Montera på en mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna.

**Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängan för att underlätta monteringen.**

Håll dörren på plats

Slå stängan försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gängorna på stängan kommer ut på andra sidan. Skruva på muttrarna på motsvarande sidor men drag ej åt detta görs inte förrän moment 8.



#### 5. Montering av gasfjäder (bilder på sidan bredvid)

Gasfjäders / gasdämparen är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge. Gasfjäders kan ej tryckas ihop för hand.

Det är nu man väljer om man vill ha burens placerad på höger eller vänster sida i bilen.

Den plana burgaveln är tänkt att vara mot bilens mitt men det är självklart valfritt om man istället vill ha rak sida mot bilens yttersida. Vill man ändra senare så kan man byta plats på gasfjäders & lås med utrymningsluckans monteringsdelar.

**Tips 1:** Smörj kulorna på burens/grindens med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasfjäders huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjäders ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.

Montera först på gasfjäders på burgavels kula.

Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna burens / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på burens så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjäders på dörrens kula.

**OBS!** Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

**Tips 2:** Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjäders inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion.



## 6. Montering av burens evakueringslucka:

**Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna och man tar ut hunden via baksätet**

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvsnivåens slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren.  
Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.




## 7. Montering av Lås

Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.

Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan.  
För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren.  
Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.  
Skruva fast med stålbricka närmast hålet och den gul/guldiga muttern.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

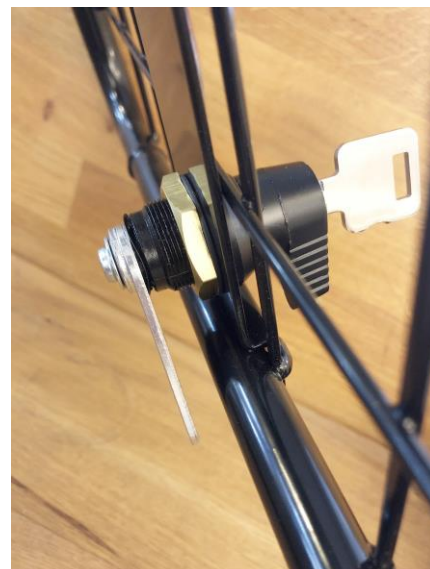

**8. Centra nu golvskena och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.**  
För bur Small art nr 10001 rekommenderas att takskenan inte centreras helt utan placeras lite mer bortåt än centrerat om man utgår ifrån den sida dörren används som dörr annars kan dörren ta i taket vid öppning.

**Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.**

**9. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden**  
alternativt spänn även fast buren med säkerhetssele som är ett tillbehör till buren. Tänk på att till merparten bilar behöver man ta bort kassetten med insynsskydd/& lastnät i tyg för att buren ska få plats.

Surringsöglorna kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra bagagerumsmatta så kan denna osynliggöra surringsöglorna.

### **Skötselråd:**

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksida låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

TILL **ARTFEX** -BUREN FINNS ÄVEN OLIKA TILLBEHÖR

## SÄKERHETSSELE TILL HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

**ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.**



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surringsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surringsöglor av metall samt två stycken surringsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

**DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR**



# KOPPELKROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras på burens galler. Levereras i 2-pack



# STÖRFÅNGARSKYDD

Skyddar störfångaren mot hundens klor och smutsiga tassavtryck. Fästes med kardborreband under burens golv. Finns i två olika utföranden, dels ett lite smalare som passar bra till Small & Mediumburen samt ett bredare till Medium Bred och Largeburen. Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna. Störfångarskydd Small 40cm, Störfångarskydd Bred 65cm



Ovan: Dubbelbur med två störfångarskydd Small  
Höger: Largebur med störfångarskydd Bred



## Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksida låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning med jämna mellanrum

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare