

ARTFEX

HUNDBUR



DUBBELBUR

Bredd 980 Höjd 675 djup 830.

Varje burhalva är som en medium i storlek och heltäckande mellanvägg ingår

LÅDA 1:

Toppskiva 366x477mm	1
Golvskiva 455x805mm	1
Plan mittdel	1
Kupat sidostycke 800x675mm	1
Dörr 640x440mm	2
Gängstång M8x820mm	2

LÅDA 2:

Toppskiva 366x477mm	1
Golvskiva 455x805mm	1
Mellanvägg heltäckande plåt	1
Kupat sidostycke 800x675	1
Dörr 640x440mm	2
Skruvsats	1


Skruvsats:

Monteringsanvisning	1
Insexnyckel	1
Spårmutter M6/16	20
Insexskruv M6x12	20
Insatshylsa LB1612826S	14
Hattmutter M8	4
Distans tjock B17 15 9,75 SLD	2
Gasfjäder art nr10 beige 7 grå	2
Lås WL290	2
U-bygel Evakueringslucka 4,3	2
Låsplåt Evakueringslucka	2
Rattmutter M5 DIN466 20-M5	4
Spännband isofix L.700	4


**MONTERINGSANVISNING för Artflex Dubbelbur uppdaterad 20200303**

Monteringsfilm finns på Artflex hemsida www.artflex.se & på Youtube

1. Montera ihop golvskiva, mönstrad sida uppåt, och ena kupade sidostycket. Sätt ihop med skruv (insexskruv) från undersidan och försänkt mutter (spårmutter) från ovansidan men drag ej åt. Montera sedan ihop mittsektionen (plan del) om det ska vara mellanvägg så ska den läggas mellan skivor och det långa plattjärnet. Montera sedan på taket och fäst det på samma sätt som golvet. Buren kan även fungera utan mellanväggen ifall man vill använda burens om en enda stor bur.

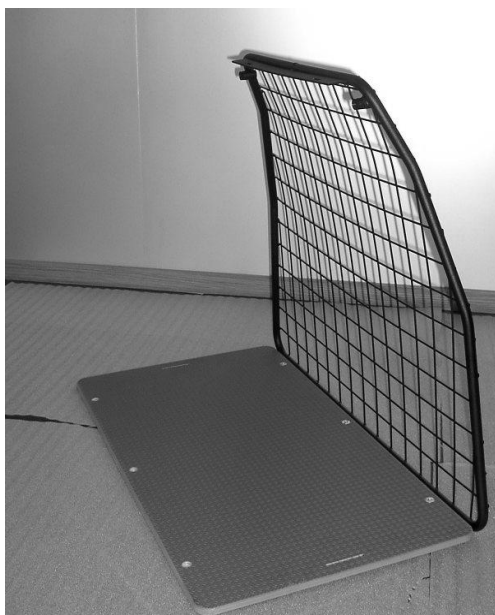


2. Montera nu nästa sektion på Samma vis som enligt moment 1. På bilden nedan ser man även den monterade mellanväggen.

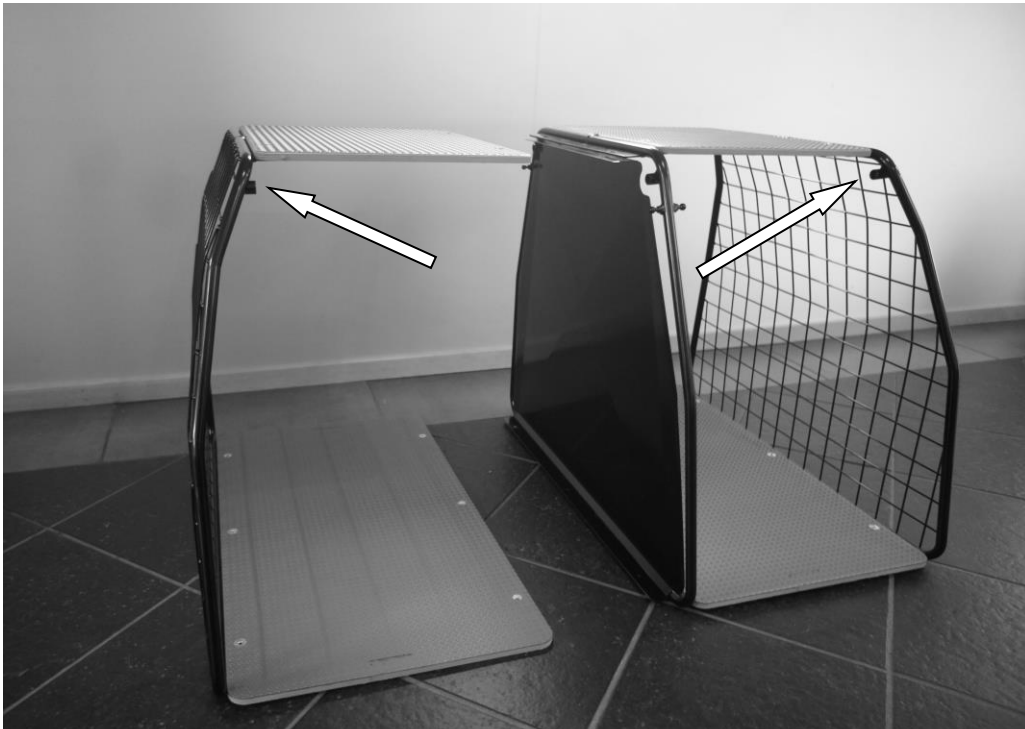

3. Tryck i insatshylsorna i de välvda sidostyckenas öppna rörändar dvs på insidan.
Totalt 4 stycken ska användas här. Se bild ovan.

4. Tryck i insatshylsorna i samtliga 4 dörrars öppna rörändar. 2 insatshylsor per dörr dvs 8 stycken totalt.

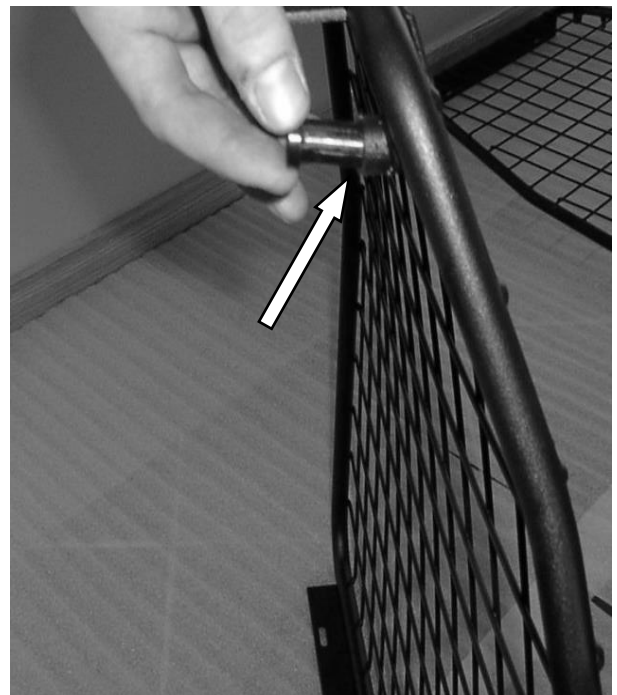

7. Dörrmontering:

Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna.

Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stången för att underlätta monteringen.

Håll dörren på plats

Slå stången försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gängorna kommer ut på andra sidan.

Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor men dra inte åt hårt.

OBS! Se till att de lösa distanserna hamnar på rätt plats Se fig. 5 & 6



OBS! Beroende på vilken sida ni börjar montera burens dörrar kan moment 5 respektive 6 byta plats med varandra. Titta noga på hur mittsektionens ser ut.

5. 


Tryck i en insatshylsa på den sida av mittsektionen som rör ändan syns på framifrån. Enligt bild till höger på höger burhalva.

På motsatt sida ska det sitta en tjock distans

SE TEXTEN PÅ BILDERNA


Tjock distans på mittsektionens vänstra sida.
(Dörrens rörända har redan en instashylsa enligt moment 4)

En insatshylsa sätts i rörändan på mittsektionens sida där rörändan är längre. Dörrens rörända har redan en enl moment 4.

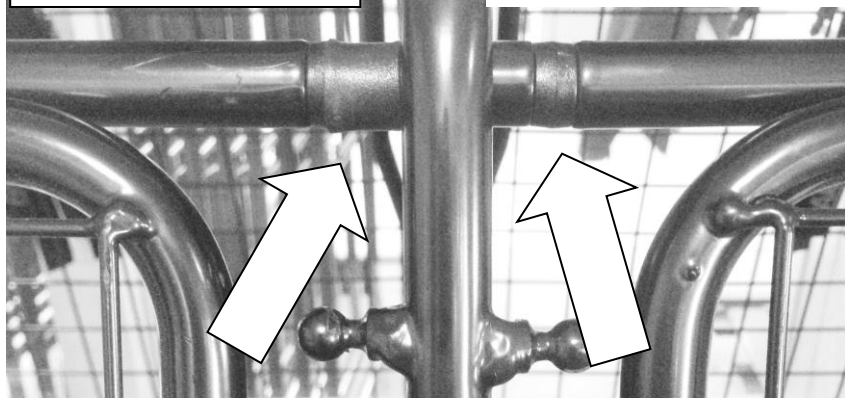

Bilden visar från vänster till höger:

Dörr med insatshylsa – tjock distans – mittdel /mittsektion – insatshylsa monterad i mittdel /mittsektion – insatshylsa i dörr

6. 


Tryck i en insatshylsa på den sida av mittsektionen som rör ändan syns på framifrån. Enligt bild till höger på vänster burhalva.

På motsatt sida ska det sitta en tjock distans

SE TEXTEN PÅ BILDERNA

En insatshylsa sätts i rörändan på mittsektionens sida där rörändan är längre. Dörrens rörända har redan en enl moment 4.

Tjock distans på mittsektionens högra sida.
(Dörrens rörända har redan en instashylsa enligt moment 4)

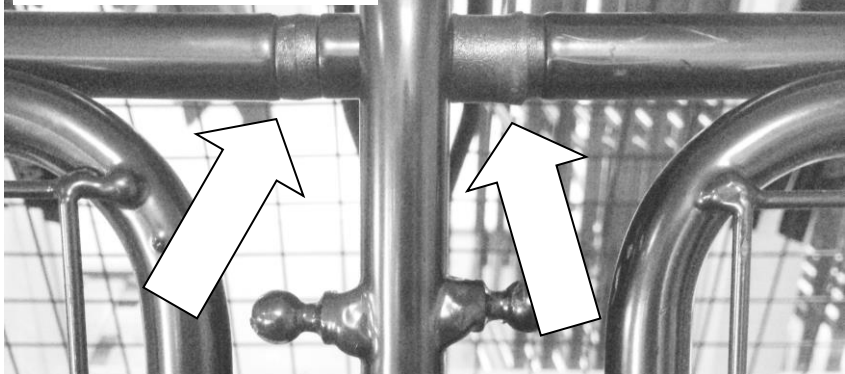

Bilden visar från vänster till höger:

(Dörr med insatshylsa – insatshylsa i mittdel /mittsektion – tjock distans – insatshylsa i dörr

8. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge. Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Tips 1: Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasfjäders huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.

Montera först på gasfjädern på burgavels kula.

Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion.



9. Montering av burens evakueringslucka:

Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna och man tar ut hunden via baksätet

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvsnivåens slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan burens.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.



10. Montering av Lås

Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.

Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan. För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren. Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag. Skruva fast med stålbricka närmast hålet och den gul/guldiga muttern.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning



11. Centrera nu golvskena och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den med de bifogade spännbanden i bilens surrningsöglor alternativt spänn även fast buren med säkerhetssele som är finns att komplettera buren med.

Tänk på att till de flesta bilar måste kassett innehållande insynsskydd & även mjukt lastnät tas bort för att buren ska få plats.

Surningsöglor kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta så kan denna ligga ovanför ev surrningsöglor och dölja dess användning.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även muttern och skruven på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare

TILL **ARTFEX** -BUREN FINNS ÄVEN OLIKA TILLBEHÖR

KOPPELKROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras på burens galler. Levereras i 2-pack



STÖTFÅNGARSKYDD

Skyddar stötfångaren mot hundens klor och smutsiga tassavtryck. Fästes med kardborreband under burens golv. Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna.

Två storlekar 40cm resp 65cm. Till dubbelburen passar 40cm väldigt bra se bilder nedan.



SÄKERHETSSELE TILL HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?
Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surringsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surringsöglor av metall samt två stycken surringsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare