

ARTFEX

AVDELARE TILL UNIVERSAL HUNDGRIND



SMALL 10021



LARGE 10022

Monteringsdetaljer:

Klämhalvor	2
Skruv M6 x 16	2
Skruv M6 x 30	1
Mutter M6 nyloc	3



Avdelaren passar ENDAST till Artfex hundgrindar
"Modell 1" & "Modell 2" med dubbeldörr.

- På vissa bilar med ex. kraftigt lutande lucka kan man ibland behöva ta bort den övre bygel / de övre byglarna på avdelaren för att den ska få plats mellan grind och baksätets ryggstöd.
- Grindens placering på bilar med mycket sluttande bakluckor kan innebära att grind inte kan placeras så nära tröskellisten som placeringsanvisning anger, utan måste placeras en liten bit in och rätas upp en lite för att avdelare ska få plats.
- På de allra flesta bilar kan avdelaren behöva monteras när grinden är placerad i bilen.
- Det är viktigt att ändpluggarna på byglarna sitter på annars kan ett vibrerande ljud uppstå, dessa kan lossna om man drar ut bygel för långt. För att sätta på pluggarna igen måste även bussningarna demonteras.

När avdelarna levereras så är rörbyglarna förmonterade från fabrik


Avdelare modell "LARGE" 10022

- 1: Höjd 700
Djup 830-1150 mätt vid det nedersta bockparet
2. Övre infästning för grindens mittstag
3. Nedre infästning för grindens mittstag
4. Nedre infästning på grindens golvram



Avdelare modell "SMALL" 10021

- 1: Höjd 700
Djup 750-920 mätt vid det nedersta bockparet
2. Övre infästning för grindens mittstag
3. Nedre infästning för grindens mittstag
4. Nedre infästning på grindens golvram

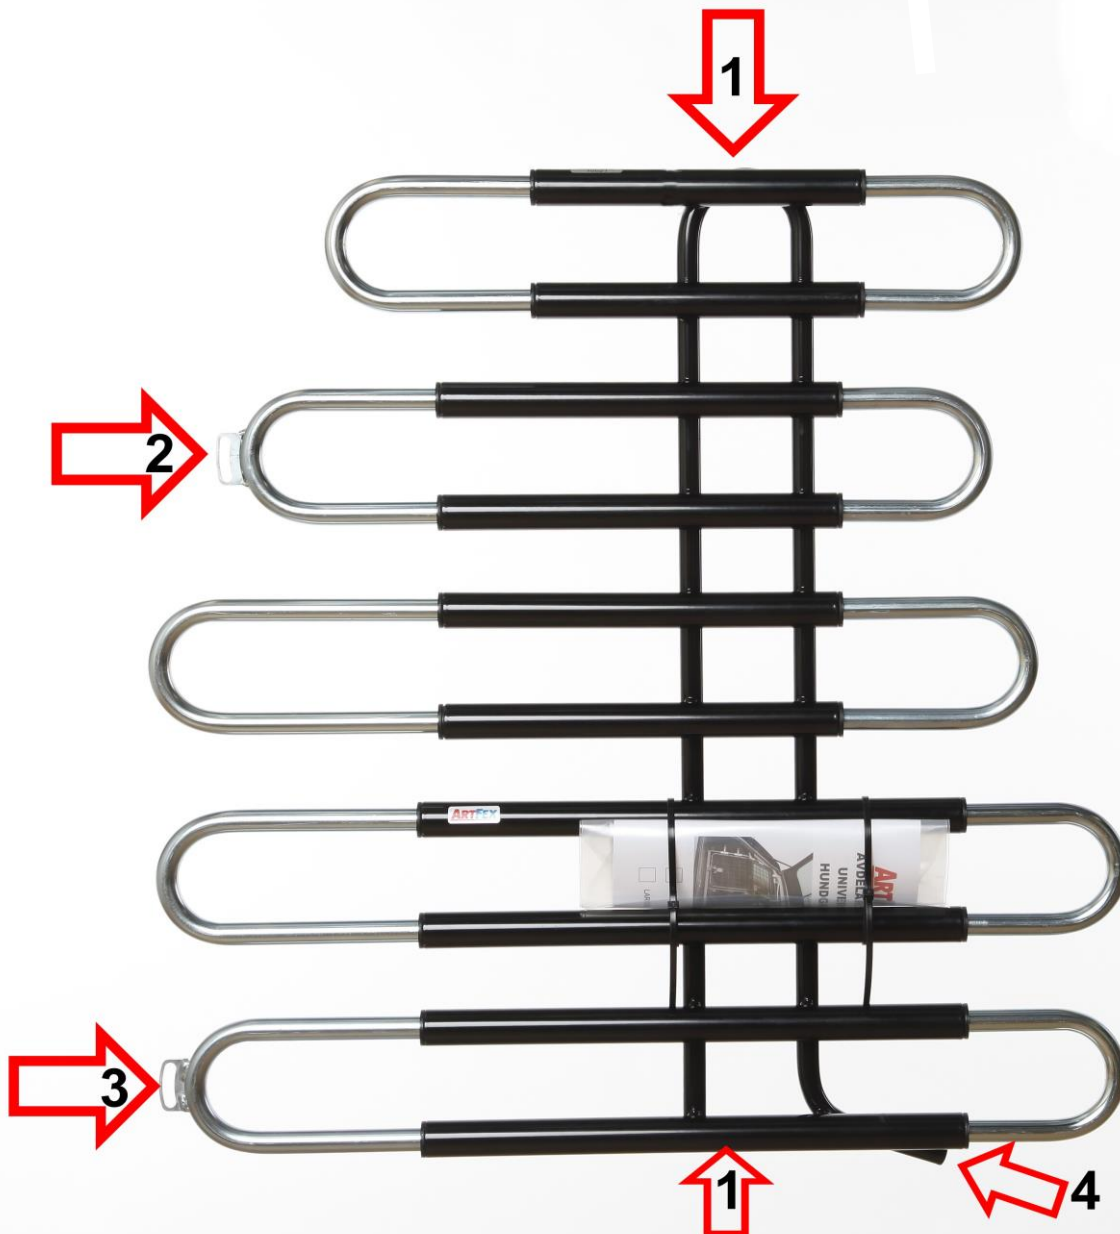

MONTERINGSANVISNING

1. Fastsättning

Det kan vara en fördel att montera fast avdelaren efter att grinden placerats i bilen och med rätt inställningar på själva grinden.

Vid montering med grind redan stående i bil så fäll ryggstöd för att lättare komma åt.

Grinden har lutningsläge 1-5 och avdelare kan bli mindre lätt (4) om ens ej möjlig (5) att montera om grinden har lutningsläge 4 eller 5.

(Om ni har läge 4 eller 5 pröva att rätta upp lutningen och kanske behöver ni då justera placeringen utmed golvet.)


Grinden på bilden till höger är en Modell 2 monterad i lutningshål 3 med en avdelare Small.

Justera de bockade rör som har sina fästen så att de passar in på grindens mittstag där motsvarande fästögla finns. Se pilarna. Skruva fast. Beroende på grindens lutning kanske inte öglorna ligger helt i fas med varandra som bilderna visar.

På vissa bilmodeller måste även en eller flera rörbågar närmast grind men även mot ryggstöd tas bort för att få plats i bilens bagageutrymme.

Insynsskyddet i bilen måste demonteras för att avdelaren ska få plats.

Denna enhet kan ändå inte användas när grind och avdelare är placerat i bilen.

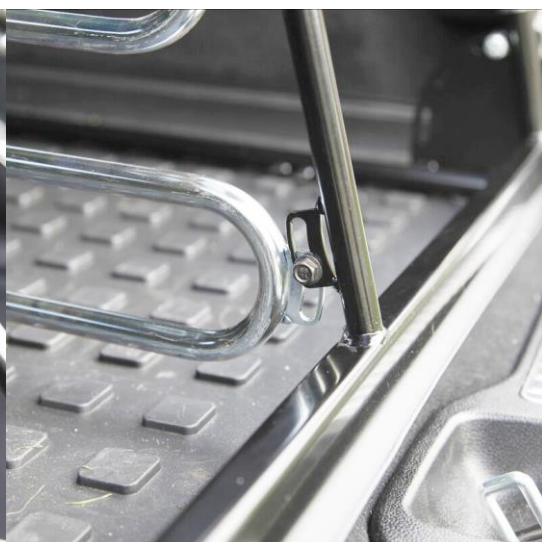

Närbild på övre fästet vid mittstag - Närbild på nedre fästet vid mittstag


2. Nedre fastsättning

Klämhalvorna ska användas vid den nedre infästningen som är på grindens olvram.

Skruv och mutter håller klämman på plats.

Då vi rekommenderar fastsättning närmast grindens dörrenhet först och om avdelarens nedre fäste nu inte når fram till golvramen eller om den är längre bortom så kan man när avdelaren sitter fast enligt punk 1 justera den sk svarta kroppen på avdelaren genom att antingen försiktigt dra med handkraft eller försiktigt "knacka" (ex med det gummerade handtaget på en hammare) "den svarta kroppen" åt ena eller andra hållet så att den nedre infästningen hamnar i fas.

De silverfärgade bockade rören på avdelaren är justerbara så dessa kan antingen behöva dras ut eller tryckas ihop för att passa in mot bilens ryggstöd.

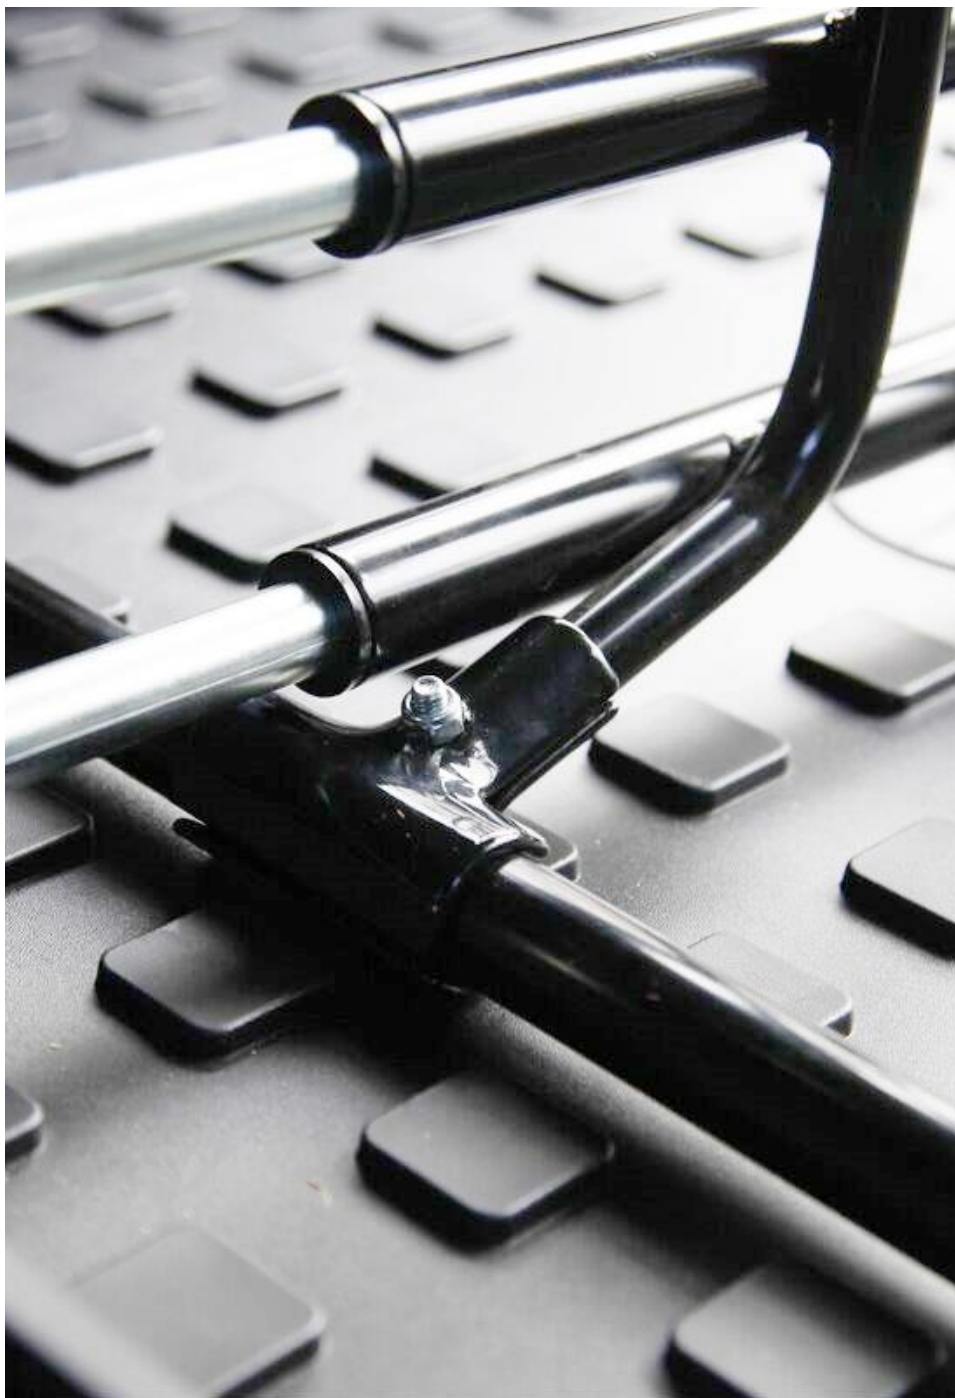

Avdelare Small & Large är anpassade att passa på grinden och dess golvram oavsett om det är en Grind Modell 1 eller Modell 2.

Golvramarna är identiska till samtliga Artfex grindar och så även den nedre infästningen på golvramen.

Avdelaren kan i det nedre fästet på golvramen justeras med någon cm i sidled.

3. Mot ryggstödet i bilen

Skjut in eller dra ut rörbågarna så att de ligger på lagom avstånd från ryggstödet. Detta görs enklast genom att fälla ena ryggstödet för att enklare komma åt. Men det är olika från bil till bil.

På vissa bilmodeller kan vissa rörbågar som är mot ryggstödet på avdelaren behöva demonteras helt. Det beror helt och hållet på bilens utformning och djup men även lutning på ryggstöden påverkar detta.

Värt att tänka på

Det blir mer och mer vanligt att bilarna har justerbart baksäte, antingen genom att baksätet kan justeras framåt och bakåt eller att ryggstödet kan justeras i olika vinklar /lutning.





Ett bra komplement till grinden är även ett sk skyddsgaller som sitter över baksätet

Artfex tillverkar modellanpassade skyddsgaller och dessa finns specificerade tillsammans med den tillhörande monteringsanvisningen på Artfex hemsida. Monteringsanvisningen visar hur skyddsgallret monteras i den specifika bilen.



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta Återförsäljaren som ni köpt varan hos

(20200409)