

ARTFEX

HUNDGRIND DUBBELDÖRR UNIVERSAL



MODELL 1 art.nr:10006



MODELL 2 art.nr:10007

Monteringsdetaljer:

Gängad stång M8x431mm.	2*
Övre utfyllnadsenhet	1*
(* ligger i en långsmal kartong, ej med på bilden)	
Golvram	1
Dörrpar	1
Ram för dörrar	1

Skrusats:

Insatshylsa LB1612826S	8
Hattmutter M8 sexkantig	2
Skruv M8 x 40	4
Mutter M8 ny.	4
Gasfjäder G15-40-200-02	2
Lås WL290	2
Spännband	4

Skrusats för utfyllnadsenheter hundben

8st inkl fästen & skruvar se den bifogade monteringsanvisning som ligger paketerat i den förpackningen. I denna förpackning finns även fästen & skruv till den övre utfyllnadsenheten.

Monteringsvideo finns på www.artfex.se men även på Youtube

**Tillbehör: Stötfångarskydd & koppelkrokar:**

Stötfångarsskydd finns i två breddstorlekar:

Small 40cm respektive Bred 65cm.

Ovan till vänster syns en bur med stötfångarsskydd storlek 65cm, bild ovan till höger en dubbelbur med två i storlek 40cm.

Koppelkrok för att hänga koppel, halsband, linor med mera. 2-pack



MONTERINGSANVISNING för Artfex Universalgrind Dubbeldörr

Monteringsvideo finns på www.artfex.se


- 1.** Tryck i insatshylsa /bussning i den stående enheten enligt bilden till höger.

Inringad hylsa med pekande hand visar var insatshylsan ska sitta.

Detta är denna enhet som grindens dörrar senare monteras på.

OBS!!!

Insatshylsan ska monteras enligt bilden. All annan fastsättning av insatshylsan är felaktig vilket kan resultera i en felmonterad produkt.

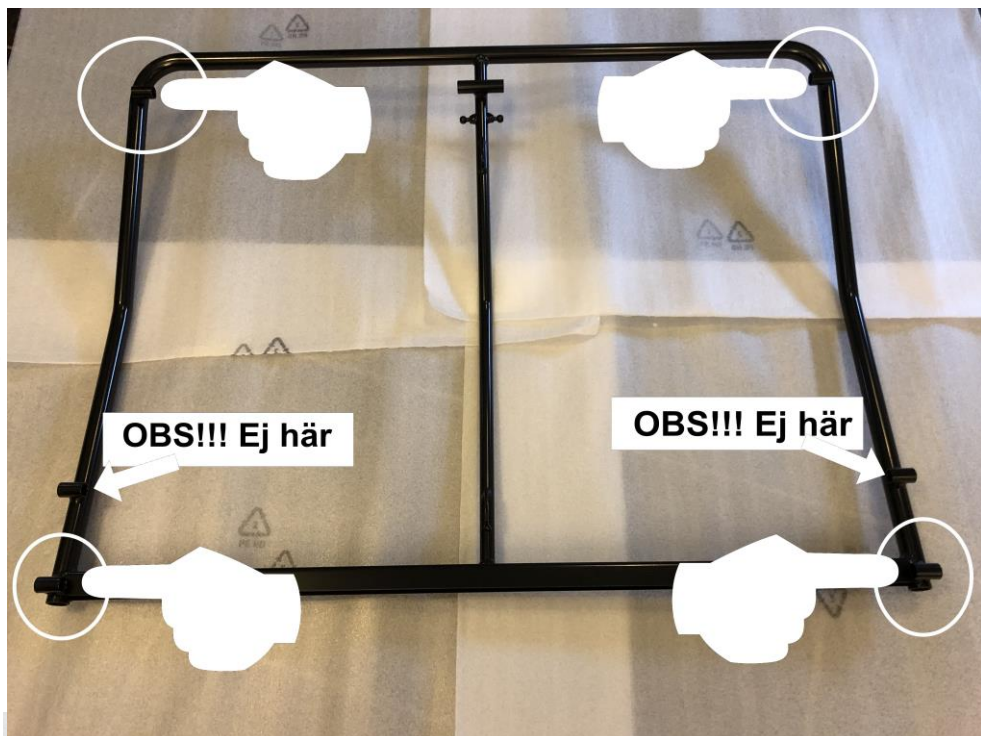

- 2.** Montera ihop golvenheten med den stående dörrenheten. Använd skruv M8x40 både till den nedre och övre fästet enligt pil nr 1 & 2.


Pil nr 1: Det är bara här som det ska sitta en bussning /insatshylsa se moment 1 och bild.

Pil nr 2 visar vart man justerar själva lutningen på grinden vilket man bäst ställer in när grinden slutligen placeras i bilen.

Det finns 5 olika lutningslägen. Bilden visar en grind monterad i lutningshål nr 3 från insidan. Samtliga 1-5 syns tydligt från utsidan.

OBS Har ni satt in en Insatshylsa där pil nr 2 visar kommer ni att sakna delar vidare in i monteringen, så INGEN insatshylsa där pil nr 2 pekar.

Om grinden ska ha en avdelare monterad kan avdelaren inte monteras om grindens lutning är i hål 5. Kan även bli svårt i lutningshål nr 4. I vissa bilar kan avdelaren behöva monteras på när grinden står i bilen.

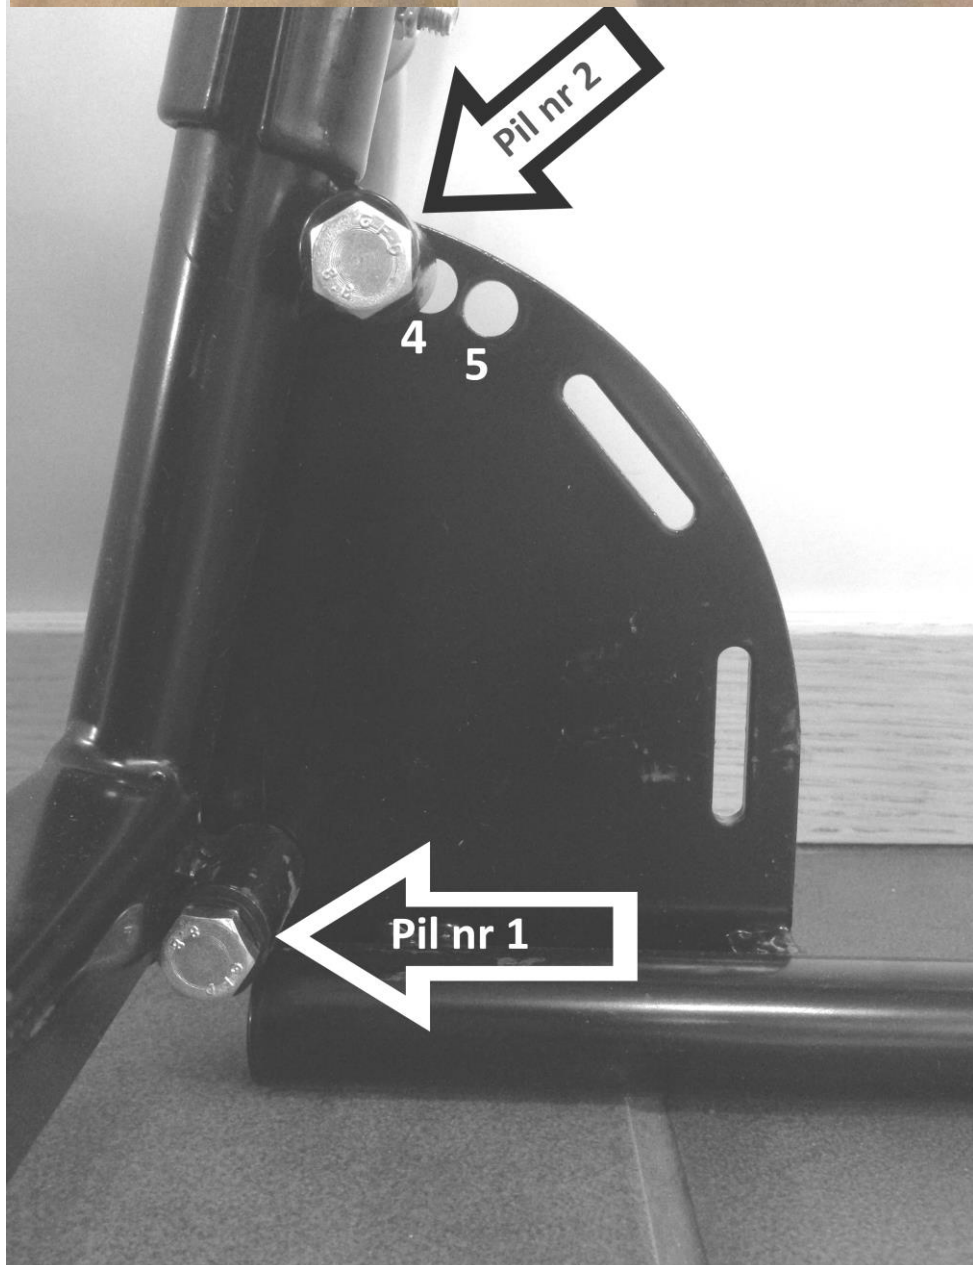

3. Tryck i en insatshylsa i båda dörrarnas båda öppna rörändar.

4st behövs till dörrarna.

Se bild till höger



4. Montering av luckorna / dörrarna:

Montera på hattmutter M8 (sexkantig mutter) på de gängade stängernas ena gänga

tips!

Stryk gärna på lite **matolja** eller liknade på den gängande stången för att underlätta monteringen

Tryck stången genom hylsorna på ramen samt luckorna.

Skruva fast den i mittstolpens gänga.



Bilden till vänster visar färdigmonterade gasdämpare vilket ska genomföras enligt nästa moment.

5. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge och kan inte tryckas ihop för hand.


Tips 1: Smörj kulan på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasfjäders huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huven som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först på gasfjädern på grinden kula. Då gasfjädern inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion

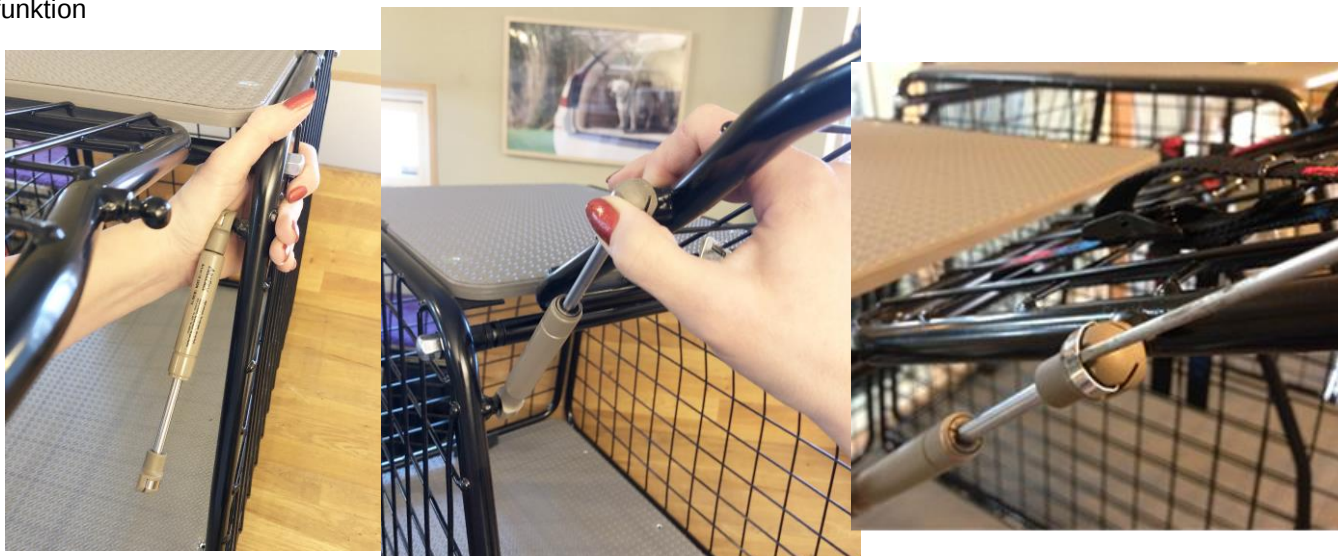

6. Montering av Lås

Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.

Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan. För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren. Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag. Skruva fast med den gul/guldiga muttern men glöm inte bort att stålbrickan ska vara mellan mutter och plåten på dörren.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning.



7. Montering av klämmor och utfyllnadsenheter:



För montering av utfyllnadsenheterna på sidorna samt den övre utfyllnadsenheten se separat monteringsanvisning i förpackningen med dessa.

Dessa utfyllnadsenheter, hundben och övre utfyllnadsenhet, finns endast i en storlek och har ingen som helst funktion vad gäller fastsättningen av grinden i bilen.

Funktion är enbart för att fylla ut utrymmet mot bilens karm.

Ingen spjärfunktion.

Hundbenen kan varieras på många olika sätt i fästet och inte bara så som bilden till höger visar. Man kan även borra fast hundbenets fäste i grindens ram om man önskar att utfyllnadsenheterna ska sitta med ännu mer fäste.

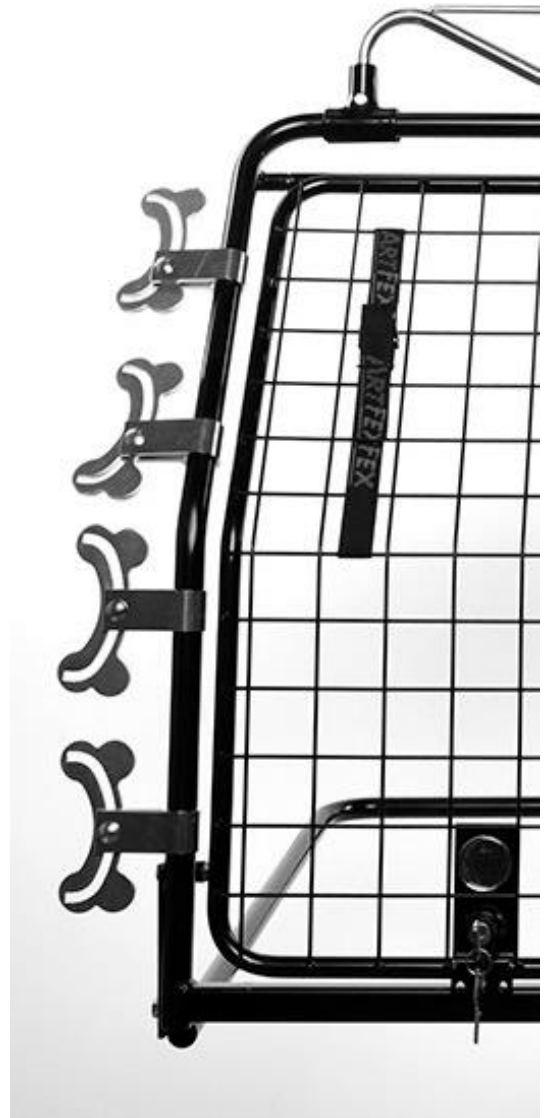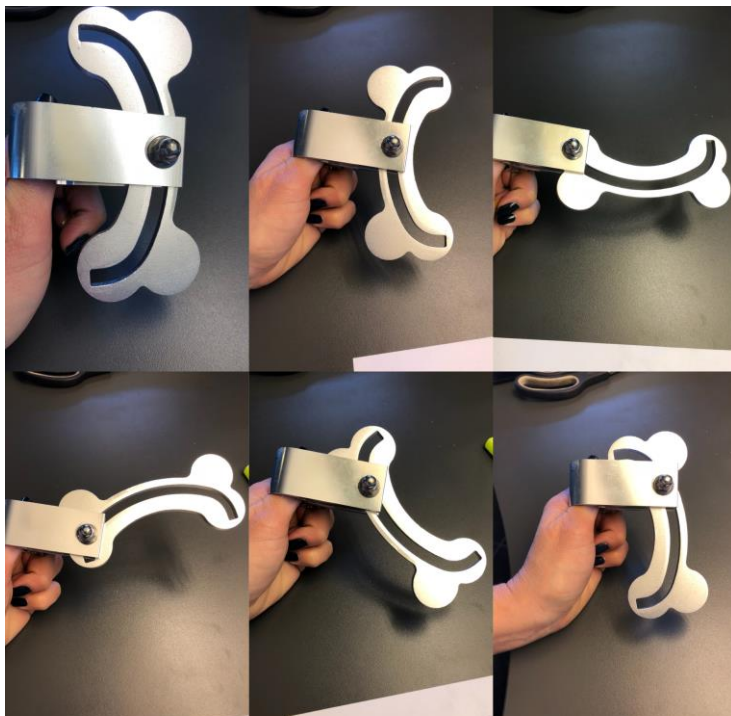

8. Montering & placering av grinden i bil:

Ställ in hela enheten i bilens bagage.

OBS! Golvenheten bör placeras så nära bilens tröskelpanelen som möjligt.

Det kan finnas avvikelser eftersom varje bilmodell är unik men tanken är att grindens dörrparti ska hamna så nära bakluckan det bara går. Se även bild på sista sidan på en för just den bilen rätt placerad grind.

På Artfex hemsida finns en passlista och i denna finns flera bilder på grindar i olika bilar så att man kan få en uppfattning om att en och samma grind kan se olika ut i olika bilar beroende på bilens form men även på grindens lutning och placering.

Ställ in rätt lutning på grinden med hjälp av inställningshålen (i "kvartsmånen"), det finns 5 hål att välja på, drag åt bultarna. Extremt få kombi & suv bilar har lutningshål 5 vilket kan vara bra att känna till. Se bild vid punkt 2

Tips. Att få till bäst placering och lutning på grinden så kan man när grinden står i bilen ej fastsatt stänga bilens baklucka, fäll ett baksäte och kryp in i bilen och justera lutningen och placeringen därifrån då kan man ställa in det

Om behov finns, montera den bifogade övre utfyllnadsenheten som inte har något med själva grindens fastsättning utan ska bara fylla ut utrymmet upptill mellan grind och karm.

Spänn fast hela enheten i bilens surrningsöglor, använd bifogade spännremmar. Man kan sätta spännremmarna även på golvramen i stort sett var som helt för att bättre kunna nå till bilens surrningsöglor.

Som ex översta bilden, variationerna för att spänna fast grinden varierar från bil till bil, så de fastsvetsade små öglorna på ramen är kanske inte optimala att använda i alla bilar.

I vissa bilar saknas det helt surrningsöglor eller så sitter så högt upp att fastsättningen kan bli svår då kan det behöva monteras dit fler för bästa fastsättning av grindens bottenram.

Tips: om surrningsöglor sitter för högt närmast ryggstöd kontrollera med framfällt ryggstöd om spännremmen kanske kan träs fast i något under baksätet.

OBS! Om grinden placeras för långt in i bagageutrymmet kommer kanske grindens dörr ta i bilens kram och inte öppnas fullt upp. Utfyllnadenheterna i ett sådant fall kommer kanske inte räcka till på bredden då bilen är bredare innanför d-stolpen och ut mot fönstren.



Till grinden med dubbeldörrar finns en avdelare som tillhör.
Denna är avsedd till att dela av lastutrymmet på mitten.
Avdelaren finns i två storlekar beroende på bilmodell.

Ett bra komplement till grinden är även ett sk. skyddsgaller som sitter från nackstöd upp till tak i baksätet. På www.artfex.se finns komplett specifikation över de modellanpassade skyddsgaller vi Artfex tillverkar.

Bilden nedan visar en grind modell 2 dubbeldörr med avdelare i en Mercedes GLC.



Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta
Återförsäljaren som ni köpt varan hos