

ARTFEX

POLESTAR 3

SKYDDSGALLER

Artnr: 40728


ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS
TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Tag bort insynsskydd detta kan åter monteras när skyddsgaller är monterat i bilen.
- Fäll fram baksätets ryggstöd vilket behövs för att kunna fortsätta monteringen.
- Placera gallret vilandes mot bilens c-stolpar
- Haka fast kroken i ryggstödens låsbygel enligt bilden med en pil, viktigt att kroken sätts åt rätt håll, för den gängade delen genom hylsan på gallret och skruva åt med rattmutter.
- Fäll upp / fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr.79A 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB 16 2

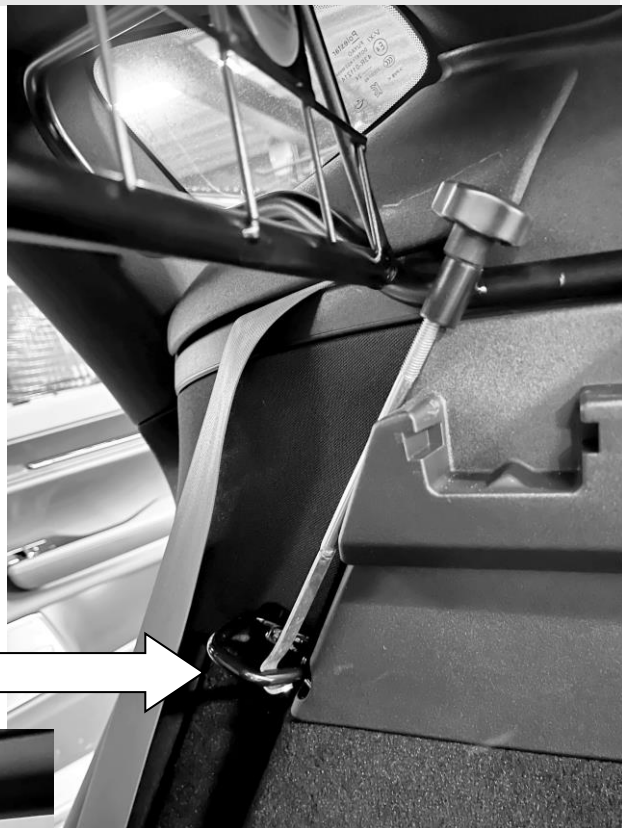

EAN: 7340133902844
Lanserad 20250127

Senast uppdaterad:20250127
(146/18/33)